


Арт. SE0042 Датчик давления ПДВ, ПДН, ПДС

Руководство пользователя

1. Схема подключения датчика 4...20 мА

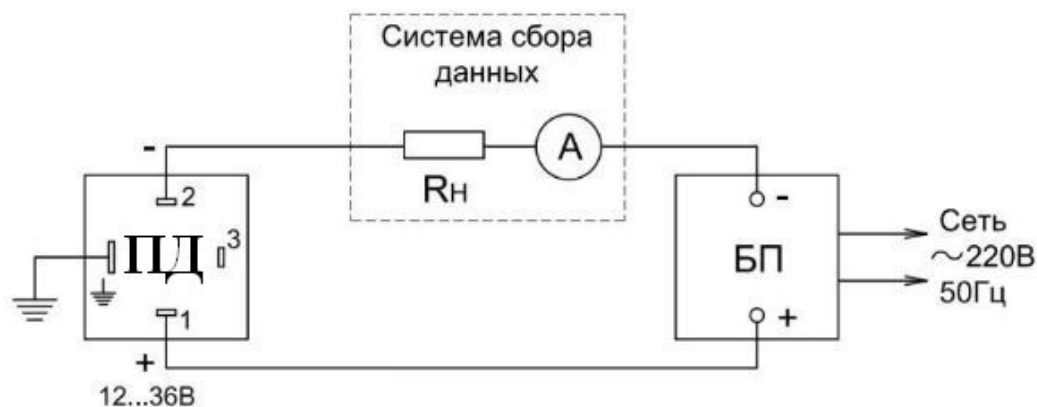

ПД - датчик давления
R_н - сопротивление нагрузки
A - амперметр
БП - блок питания


2. Напряжение питания

Тип выхода	4~20mA	RS485
Напряжение	8~36VDC	10~30VDC
Модель с цифровым дисплеем		
Тип выхода	4~20mA	RS485
Общий	12~30VDC	12~30VDC
Взрывозащищенный	10~36VDC	10~36VDC

3. Рабочая температура

Рабочая температура	Модель
-20~80°C	ПДВ, ПДН, ПДС

4. Установка

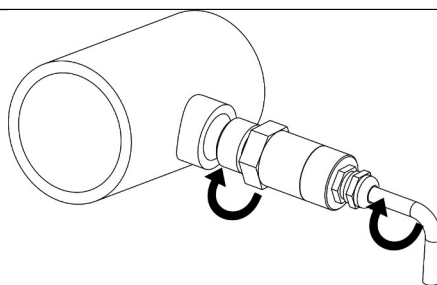

Провод и датчик вращать одновременно, чтобы избежать перекручивания провода

5. Среда измерения

Среда измерения	Модель
Газы или жидкости, совместимые с 1Cr18Ni9Ti, нержавеющей сталью 304, фторкаучуковым кольцом или нитриловым каучуком	ПДН, ПДВ, ПДС